



Shining 3D-Camera三维相机




先临三维自主研发Shining 3D-M1/M2三维相机，采用多目视差法和光影梯度法，拥有自主知识产权，通过瞬间取像即可一次性生成180度的真实立体模型及其表面色彩信息，具有取像速度快、图片分辨率高、操作简单、维护简易、携带方便等优点，适合三维人像数据采集、个性化礼品定制、三维数字娱乐等应用。


- 软件控制拍照，简单直观，瞬间取像。
- 彩色180度真实高分辨率三维人像及模型；最多可拍摄1-2人。
- 操作简单、维护简易。
- 轻量级设备，携带方便。



1. 三维相机快速拍照

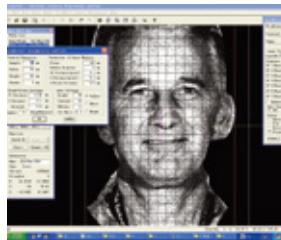

2. 配套软件处理

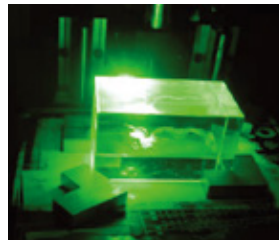

3. 激光3D打印



4. 成品

☎ **400-0799-666**

邮箱：cnsales@shining3d.com 网址：www.shining3d.com 传真：0571-82999510

Shining 3D-M1/M2三维相机

应用示例



技术参数

产品型号	Shining 3D-M1	Shining 3D-M2
3D重建精度	0.5mm	0.8mm
最大取像范围	640mm × 480mm (1到2个人)	950mm × 650mm (1到5个人)
分辨率	820万-1400万	820万-1400万
到拍摄物距离	0.9m-1.3m	1.3m-1.6m
曝光时间	1/60s-1/240s	1/60s-1/240s
存储容量	2G内存卡 (可扩展)	2G内存卡 (可扩展)
3D重建角度	单方向180度范围真实成像	单方向180度范围真实成像
数据输出形式	3DS, DXF, OBJ, and 3DV, etc	3DS, DXF, OBJ, and 3DV, etc
尺寸	251mm×335mm×140mm	263mm×335mm×152mm
重量	8kg	9kg
电源	85-265V AC	85-265V AC

*以上参数信息，公司保留随时更改的权利，恕不另行通知，以公司官网公布的信息为准：www.shining3d.com。



800066118

400-0799-666

网址：www.shining3d.com

地址：中国杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心A座18楼

传真：0571-82999510 邮箱：cnsales@shining3d.com

杭州先临三维科技股份有限公司